




*Montage voorschrift U6:
Inbraakwerende P-Deurnaald[®]
met meerpuntssluiting*

NEN 5096

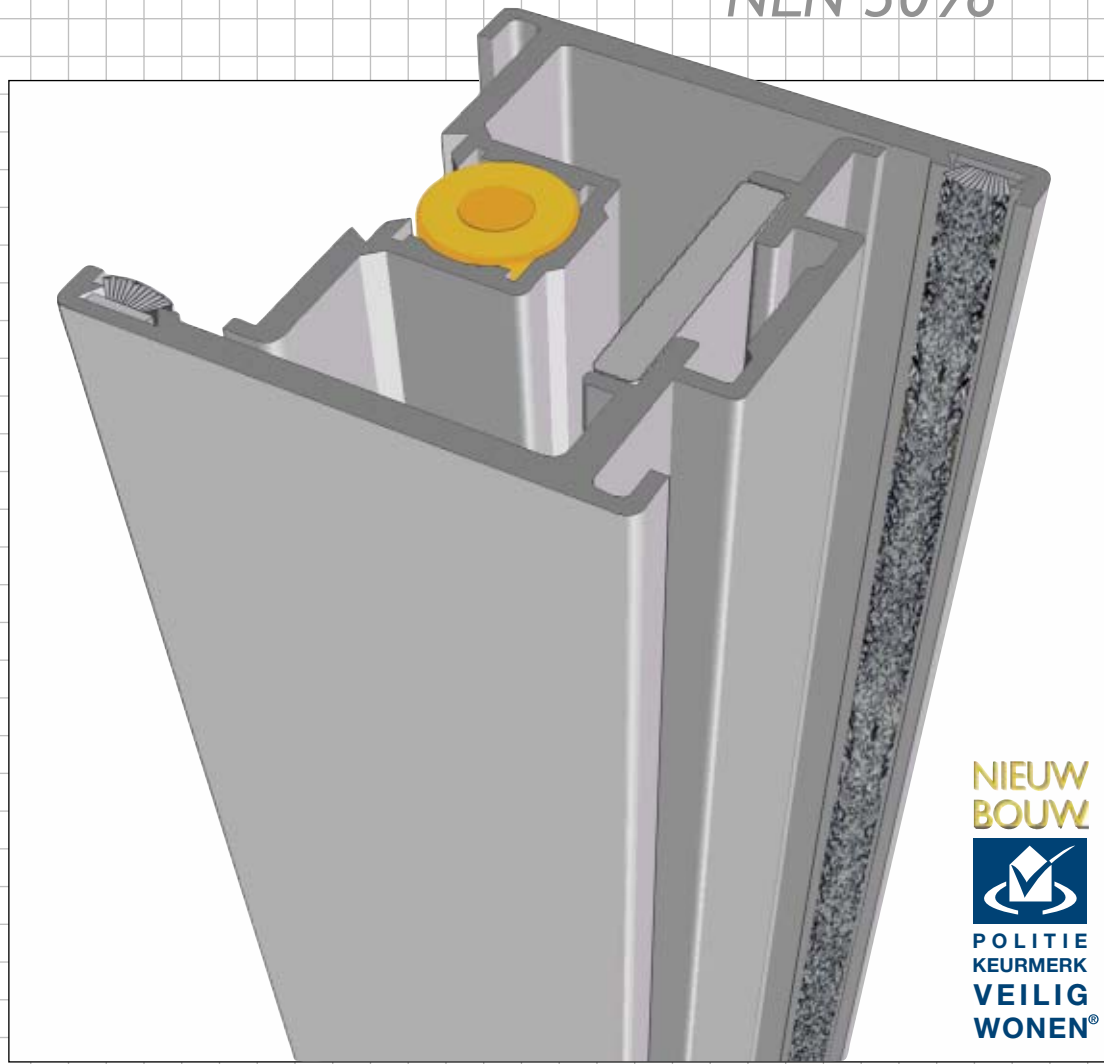


Alprokon Aluminium

Alprokon Aluminium
Bremen I, 2993 LJ Barendrecht
Postbus 1160, 2990 CA Barendrecht


Telefoon (0180) 64 39 50*
Telefax (0180) 64 39 65

e-mail: info@alprokon.nl
www.alprokon.nl


FenP Studio, Zierikzee - 15/10/04

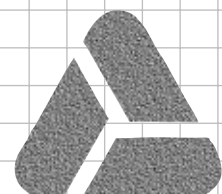


Montagevoorschrift: P-Deurnaald[®] met meerpuntssluiting

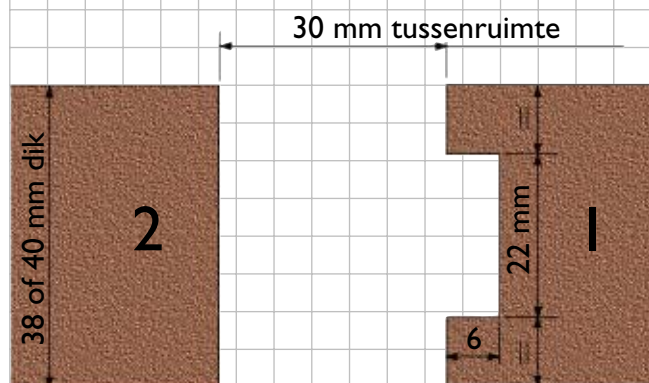


voor bevestiging éérst voorboren in deurblad

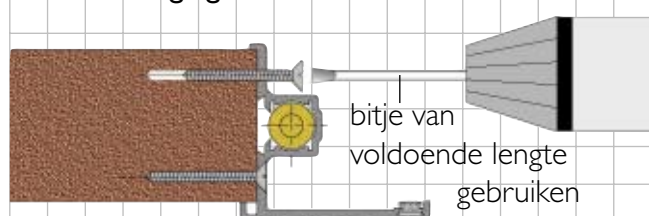

kontra-profiel bevestigen

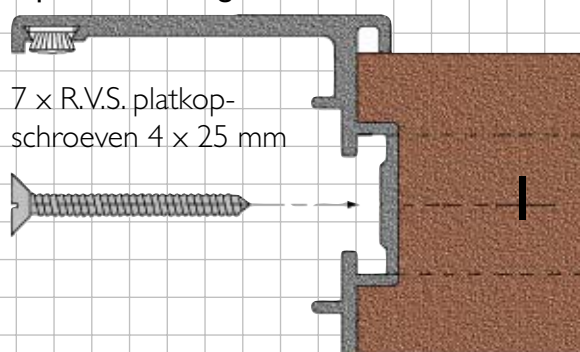

meerpuntssluiting bevestigen

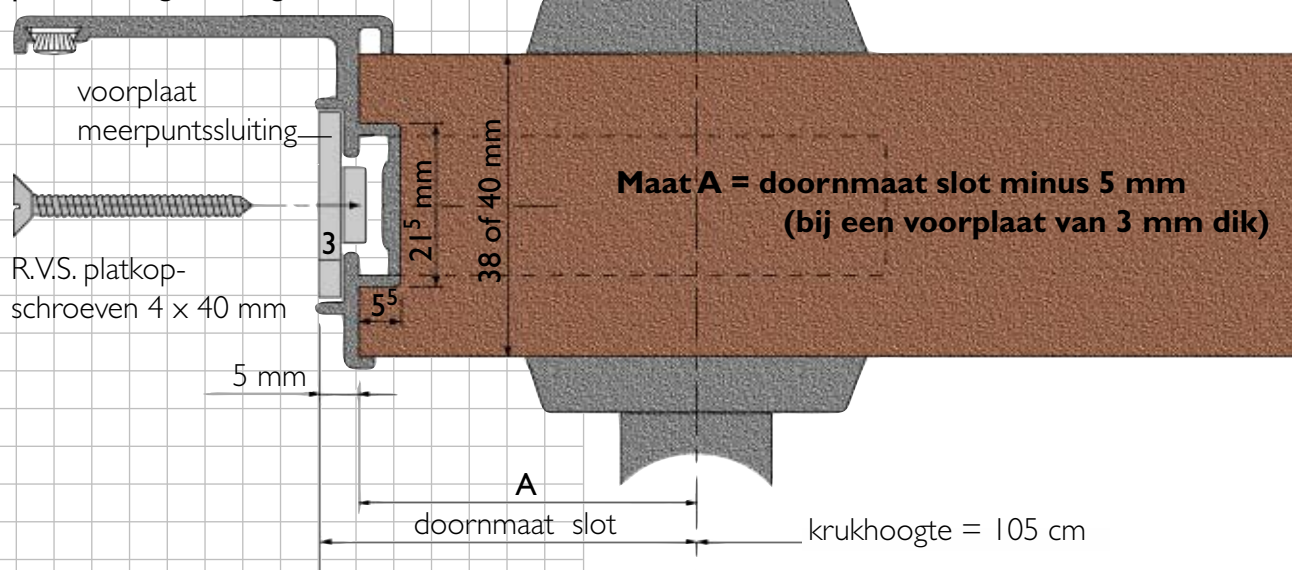

Montagevoorschrift uitvoering 6

Uitvoering 6:

Benodigde ruimte tussen de deuren = 30 mm

- Kontraprofiel (1) - sparing over volle deurlengte**
Sparing maken in de loopdeur, over de volle deurlengte van 22 x 6 mm.
- Kontraprofiel (1) - slotkast-sparingen aanbrengen**
Deurnaaldprofiel, met de voorgefreesde slotkast-sparingen op de loopdeur plaatsen (onderkant profiel exact gelijk houden met de onderkant deur; krukhoogte 105 cm), en de slotkast-sparingen op het deurblad aftekenen. Het profiel afnemen en de benodigde slotkast-sparingen in het deurblad aanbrengen.

Let op:

Alle bevestigingsgaatjes, van zowel het kontraprofiel (1) als van de P-deurnaald (2), moeten in het deurblad worden voorgeboord (Ø 2,5 mm).


3. Kontraprofiel (1) - bevestigen (schroefschema)

Als de benodigde slotkast-sparingen in het deurblad zijn aangebracht, kan het deurnaaldprofiel op de deur worden gemonteerd, via de voorgeboorde bevestigingsgaatjes (● 7 schroeven 4 x 25 mm), zie schroef-schema op pag. 3, profiel 1.

4. Meerpuntssluiting bevestigen

Nu kan de meerpuntssluiting in het profiel worden geplaatst en via de corresponderende voorgeboorde schroefgaatjes (in het deurnaaldprofiel) in het deurblad worden vastgeschroefd.


Schroef-schema:

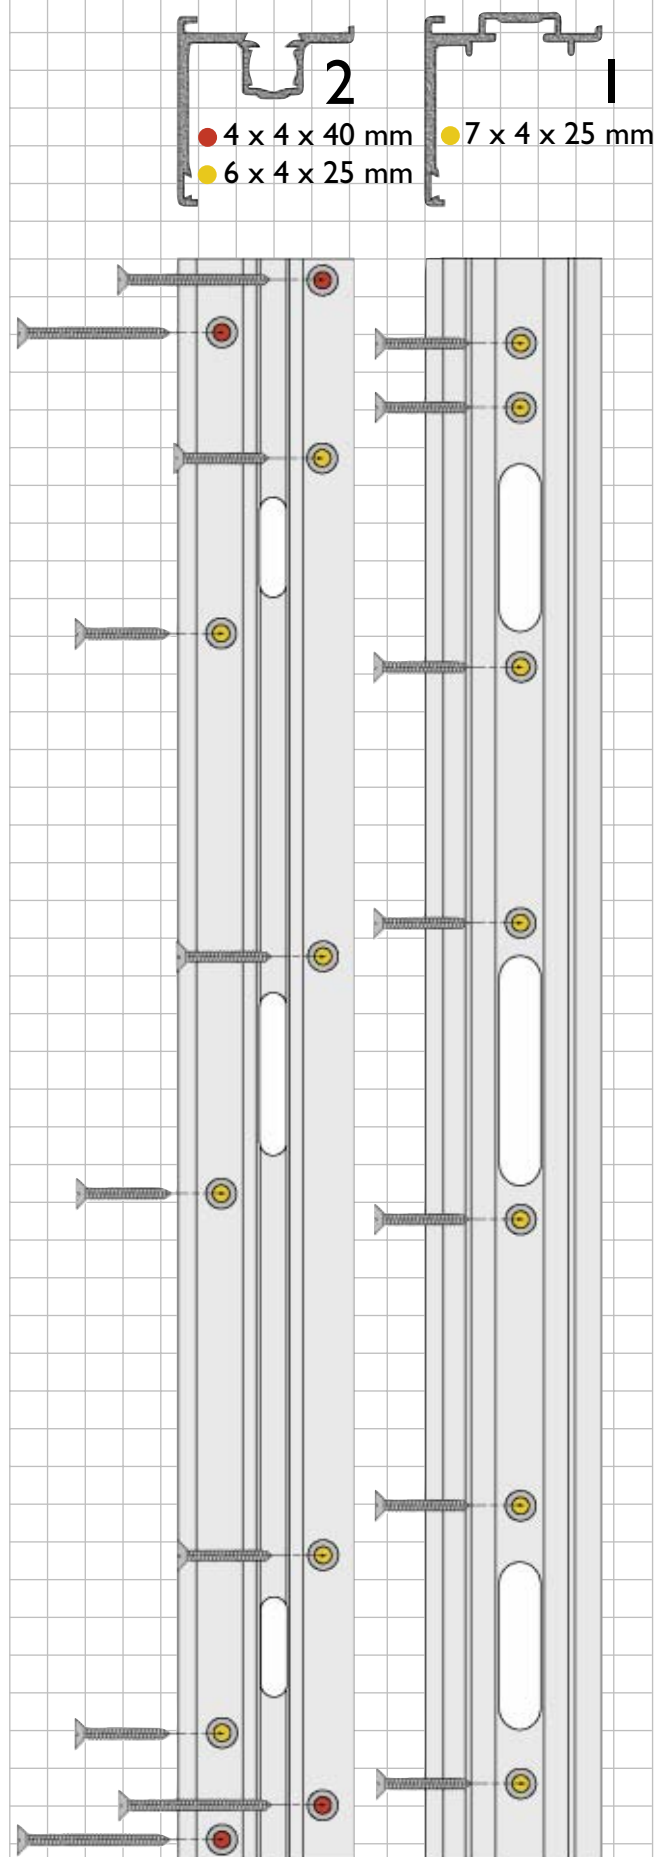

Meerpuntssluiting krukbediend:

Sluiten: kruk omhoog bewegen voor het afsluiten van de deur, en de sleutel twee toeren naar links draaien voor vergrendeling van de sluitelementen.

Openen: sleutel twee toeren naar rechts draaien voor het ontgrendelen van de sluitelementen, en de kruk omlaag bewegen voor het openen van de deur. (de sluiting behoort niet tot de Alprokon-levering!)

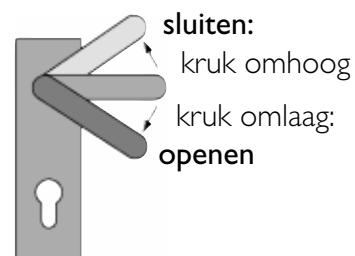


Tip algemeen: bij de montage met een elektrische schroeftol een bitje gebruiken van voldoende lengte om beschadiging van het aluminium profielen te voorkomen. Ook moet de slipkoppeling worden gebruikt om afdraaien van de schroeven uit te sluiten.

5. P-Deurnaald (2) - passieve deur


P-Deurnaald met de ingebouwde grendels monteren op de passieve deur en, nadat de bevestigingsgaatjes van het P-naald profiel corresponderend in het deurblad zijn voorgeboord met boortje \varnothing 2,5 mm, vastschroeven met de bijgeleverde R.V.S. platkopschroeven volgens het schroef-schema links, profiel 2, dus:

- 4 schroeven 4 x 40 mm.
- 6 schroeven 4 x 25 mm.

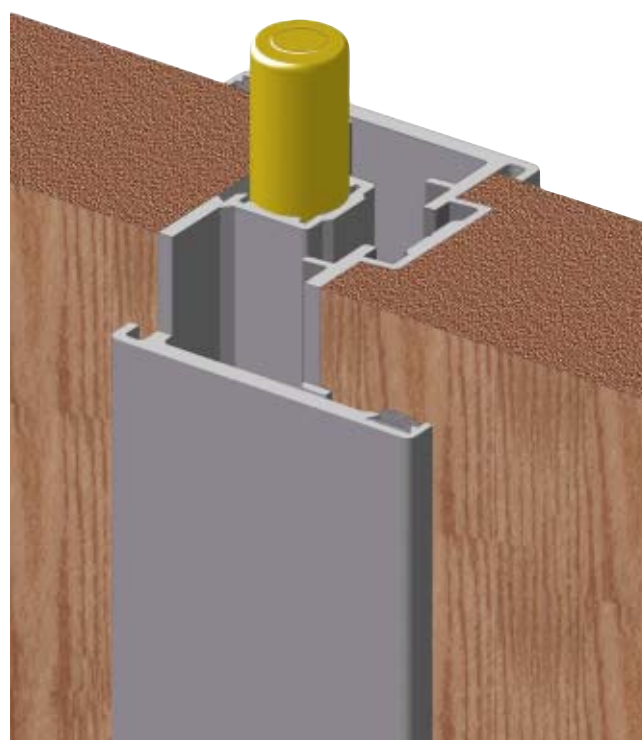


sluitplaten afmonteren:


- bevestigingsgaatjes in deurblad voorbereiden
- afgeplatte cilinderkop 4 x 45 mm

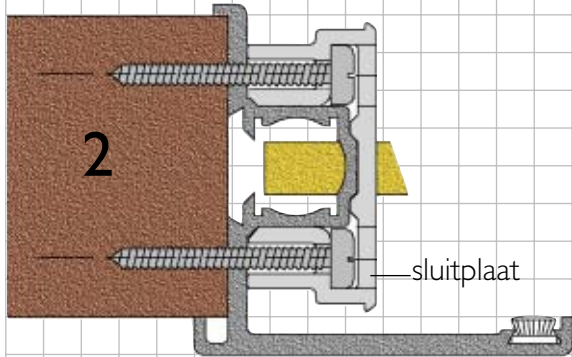

het eindresultaat...

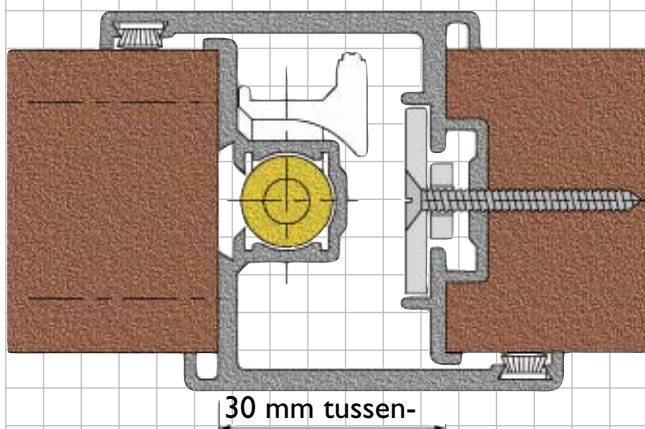

Sluitpotten uit de sponning gemeten dus zonder tochtstrip!

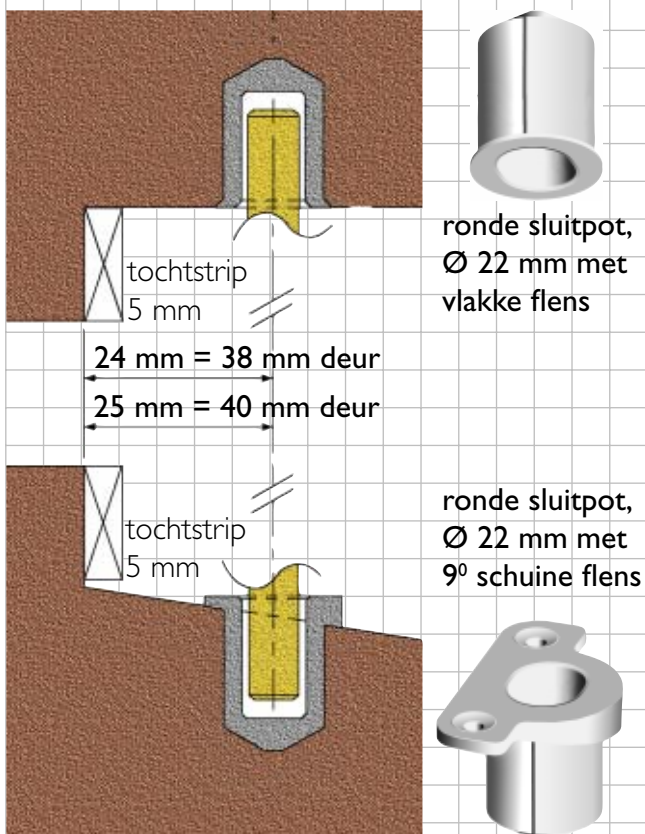

6. Sluitplaten afmonteren

De juiste plaats van de sluitplaten is al bepaald door de reeds aanwezige, voorgeboorde sluitplaat-schroefgaatjes, die ook hier natuurlijk eerst in het deurblad moeten worden voorgeboord. De sluitplaten vastzetten met de bijgeleverde R.V.S. afgeplatte cilinderkop-schroeven 4 x 45 mm, 4 stuks per sluitplaat.

7. Dorpel aansluitingen - sluitpotten

Grendels aan onder- en bovenkant van de deur worden via sluitpotten Ø 22 mm opgenomen in de onder- en bovendorpel van het kozijn.

Onder: ronde sluitpot met 9° schuine flens, bevestigen met twee-componentenlijm en met 2 x platkopschroef 4 x 50 mm.

Boven: ronde sluitpot met vlakke flens, bevestigen met platkopschr. 4 x 25 mm.

Boorafstand sluitpotten

38 mm deur: hart sluitpot tot sponning=24 mm

40 mm deur: hart sluitpot tot sponning=25 mm

Let op:

Gemeten uit de sponning, dus zonder tochtstrip! Indien er afwijkingen in de deurbladen zijn opgetreden (krom, scheluw, enz.) moeten de aangegeven maten in de "plus" worden aangepast.

Soepele werking:

Om een goede en "soepele" werking van de sluitelementen te kunnen verkrijgen is het van bijzonder belang dat de sluitpotten in de onder- en bovendorpel nauwkeurig en op de juiste plaats worden aangebracht.

8. Afdekprofiel

De resterende ruimte boven de slot-voorplaat, moet, waar nodig, in de eindmontage worden afgedekt met een zelfklevende aluminium afdekstrip van 25 x 3 mm.

Inbraakwerende P-Deurnaalden met meerpuntsluiting zijn getest volgens het bouwbesluit, NEN 5096, en goedgekeurd in de weerstandsklasse 2, ten behoeve van het Politiekeurmerk "Veilig Wonen".

Maat- en modelwijzigingen voorbehouden.