


Montagevoorschrift: P-Deurnaald[®] met espagnolet

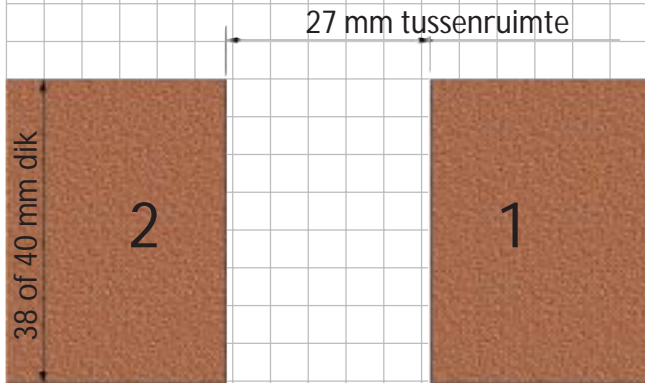

Let op:


Alle bevestigingsgaatjes, van zowel het kontra-profiel (1) als van de P-deurnaald (2), moeten in het deurblad worden voorgeboord (\varnothing 2,5 mm).



Tip:

Bij montage met een elektrische schroefbol moet de slijpkoppeling worden gebruikt om afdraaien van de schroeven te voorkomen.

P-Deurnaald met espagnolet

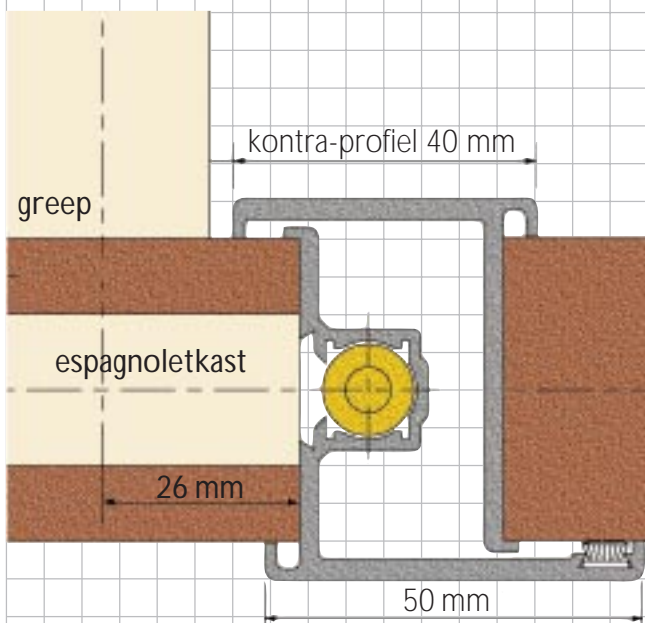

Algemeen:

Maat- en modelwijzigingen voorbehouden.

Montagevoorschrift C2


Uitvoering espagnolet met slot: zie éérst ommezijde
Benodigde ruimte tussen de deuren = 27 mm

1. Uitsparing espagnoletkast

Als eerste: de bedieningskast ruimte uitsparen in passieve deur (2).

Afmeting uitsparing: 144 x 21 mm, 46 mm diep.

Als tweede: de sparingen voor de bedieningsgreep. Gebruik hiervoor de bij de greep ingesloten boormal (let op de doorsneden!).

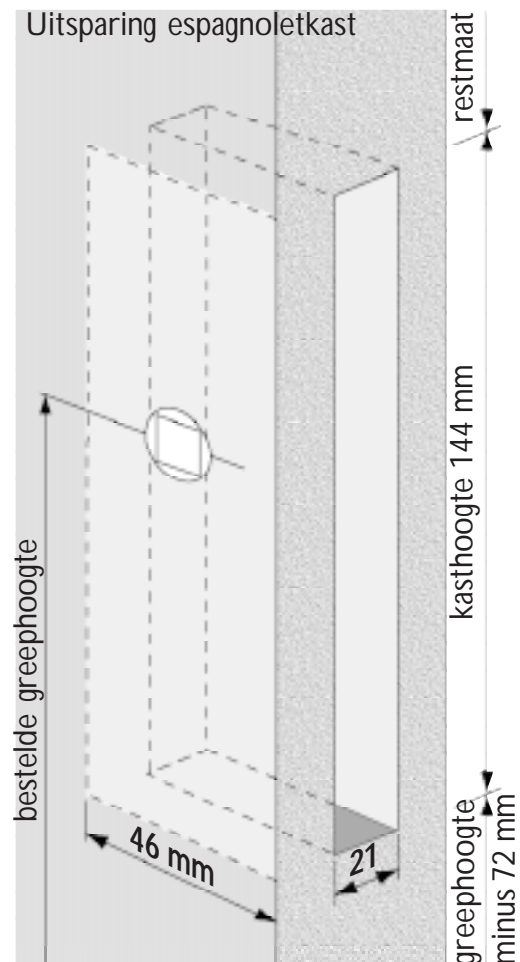

2. Bevestiging P-naald met bedieningskast

Nu kan de P-naald met bedieningskast worden aangebracht op de passieve deur nadat de bevestigingsgaatjes van het P-naald profiel corresponderend in het deurblad zijn voorgeboord met boortje \varnothing 2,5 mm.

Plaats hier toe de P-naald op de deur en bepaal via de voorgeboorde bevestigingsgaatjes de juiste plaats (aftekenen). Hierna de naald afnemen en de gaatjes boren (\varnothing 2,5 mm).

Nu kan de P-naald op de deur worden vastgeschroefd met de bijgeleverde R.V.S. platkop-schroeven 4 x 25 mm.



espagnoletgreep
90° verdraaibaar

Sluitpotten uit de sponning gemeten dus
zonder tochtstrip!




sluitpot,
Ø 22 mm met
vlakke flens



sluitpot,
Ø 22 mm met
9° schuine flens


maten binnen/binnen*

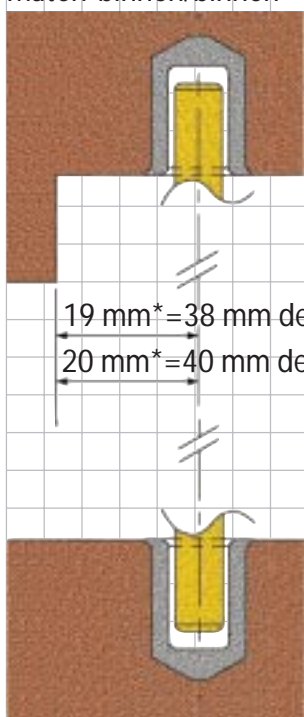

19 mm* = 38 mm deur

20 mm* = 40 mm deur

maten binnen/buiten*

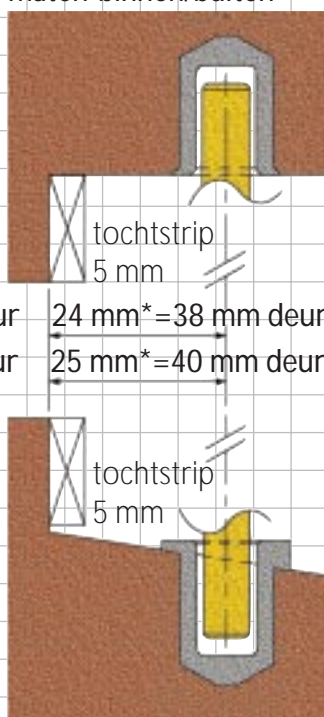


tochtstrip
5 mm

24 mm* = 38 mm deur

25 mm* = 40 mm deur

tochtstrip
5 mm

espagnolet met slot: sluitplaat afmonteren

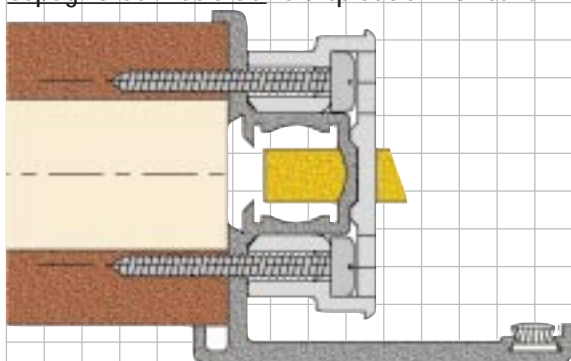

3. Montage van de espagnoletgreep

Monteren met de twee R.V.S. schroeven van 5 x 45 mm. Deze schroeven zijn zelftappend en worden in het deurblad geschroefd via de reeds eerder voorgeboorde gaatjes Ø 2,5 mm.

Attentie: hierbij moeten de schroeven "haaks" in het deurblad worden aangebracht, omdat deze moeten corresponderen met de reeds aanwezige bevestigingsgaatjes in de bedieningskast.

4. Kontra-profiel (1)

Kontra-naald op de deur vastschroeven met de bijgeleverde R.V.S. platkopschroeven 4 x 25 mm, nadat éérst de bevestigingsgaatjes van de kontra-naald corresponderend in het deurblad zijn voorgeboord met boortje Ø 2,5 mm.

5. Dorpel aansluitingen - sluitpotten

Grendels aan onder- en bovenkant van de deur worden via sluitpotten Ø 22 mm opgenomen in de onder- en bovendorpel van het kozijn.

Uitvoering binnen/binnen:

Onder en boven een ronde sluitpot met vlakke flens, bevestigen met platkopschroef 4 x 25 mm.

Uitvoering binnen/buiten:

Onder: ronde sluitpot met 9° schuine flens, bevestigen met twee-componentenlijm.
Boven: ronde sluitpot met vlakke flens, bevestigen met platkopschroef 4 x 25 mm.

* Indien er afwijkingen in de deurbladen zijn opgetreden (krom, scheluw, enz.) moeten de aangegeven maten in de "plus" worden aangepast.

...met slot

Uitvoeringen espagnolet met slot

Montage als espagnolet (zie voorgaande), de nachtschoot valt hier tussen de espagnoletstangen. De sluitplaat monteren op het P-naaldprofiel, corresponderend met de dag- en/of nachtschoot van het slot in de loopdeur. De sluitplaat vastzetten met de bijbehorende R.V.S. schroeven 4 x 35 mm, nadat eerst de bevestigingsgaatjes zijn voorgeboord (Ø 2,5 mm).

Alprokon Aluminium Telefoon (0180) 64 39 50

Barendrecht Telefax (0180) 64 39 65

FenP Studio, Zierikzee - 01/11/02