

# 19-1 BRAND/ROOK MONTAGEHANDLEIDING

Deze montagehandleiding is van toepassing op de Alprokon 19-1 BRAND/ROOK deurnaald voor dubbele houten deuren. Voor een goede werking van het product dient deze montagehandleiding zorgvuldig opgevolgd te worden.

## Checklist

**Deur**  
Dubbele deur

**Deurtype**  
Aanslag

**Toepassing**  
bi/bi

**Draairichting**  
Actieve deur  
DIN L of DIN R



**Deurdikte**  
40 mm, 54 mm

**Tussenruimte**  
11 mm

**Krukhoogte**  
1050 mm  
(standaard)



## Benodigde sparing in de deurbladen

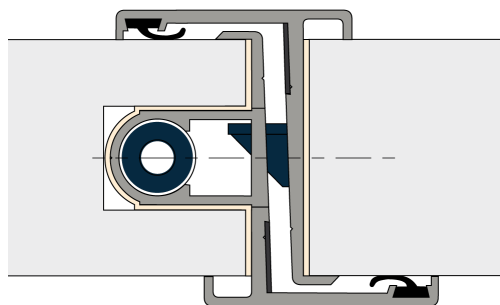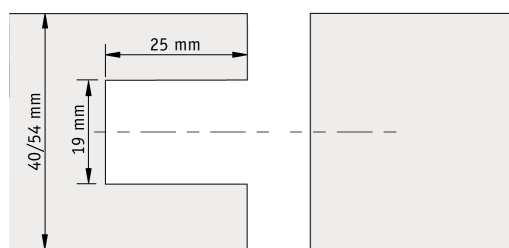

## Inkorten Prefab

Prefab deurnaalden hebben een standaard krukhoogte van 1050 mm. Indien de krukhoogte lager moet zijn moeten zowel de actieve als de passieve deurnaalden aan de onderkant ingekort worden

Let op: **Passieve deurnaald met ingeschoven grendels inkorten.**

### 1 Actieve profiel


- Onderkant deurnaald = onderkant deur
- Bovenkant deurnaald inkorten tot gewenste lengte (deurhoogte)

### 2 Passieve profiel

- Onderkant deurnaald = onderkant deur
- Bovenkant deurnaald **met ingeschoven grendels** inkorten tot gewenste lengte (deurhoogte)
- Gelijktijdig met het profiel wordt ook de grendel ingekort, na het inkorten grendel voorzien van een facetkant om soepel sluiten te bevorderen
- Hardstalen pen in grendelstang tikken

### 3 Sponningsparing

- Aan bovenkant passieve deurnaald de flens weghalen tot de sponingdiepte:
- Aan bovenkant actieve deurnaald de lip weghalen tot de sponingdiepte:

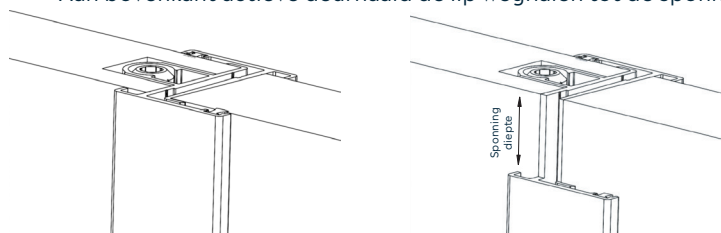

## Montage

### 1 Passieve profiel


- Deurnaald met grendels op passieve deur plaatsen (onderkant deur = onderkant deurnaald)
- Montagegaten  $\varnothing$  2,5mm voorboren
- Deurnaald vastzetten met meegeleverde schroeven (RVS 4 x 25mm)
- *Indien uitvoering met valdorpel (S200) deze monteren middels meegeleverde clips*

### 2 Actieve profiel

- Deurnaald met slotvoorplaat spring op actieve deur plaatsen (onderkant deur = onderkant deurnaald)
- Montagegaten  $\varnothing$  2,5mm voorboren
- Deurnaald vastzetten met meegeleverde schroeven (RVS 4 x 25mm)
- Slot monteren in de loopdeur (Slotvoorplaat niet inlaten in het deurblad)
- *Indien uitvoering met valdorpel (S200) deze monteren middels meegeleverde clips*

### 3 Sluitpotten

- Opnemen van grendels in onder- en bovendorpel kan volstaan met een boorgat
- Voor het opnemen van meegeleverde sluitpotten, uitwendig  $\varnothing$  22 mm in dorpel boren  
*Bij uitvoering met valdorpel (S200) wordt de onderste sluitpot uitwendig  $\varnothing$  16 mm*

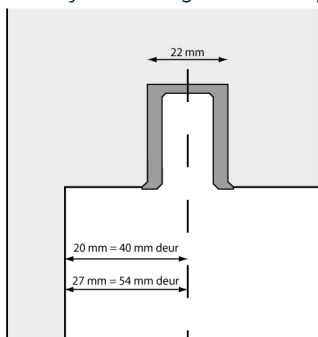

(maten o.b.v. aanslag zonder rubber of sponningprofiel)

### 4 Sluiting nastellen

- Alprokon deurnaalden zijn standaard voorzien van een nastelling doormiddel van een "halve maan" in de sluitplaat van de passieve deurnaald
- Bij slecht sluitende dagschoot:  
Nastelling met vijl bewerken tot de gewenste sluiting  
*Maximaal 3 mm nastelling mogelijk*

 ALPROKON.

19-1  
BRAND/ROOK  
Elke ruimte  
veilig.

#### Garantie

Op het juist functioneren van de producten wordt een garantie afgegeven van 10 jaar, mits voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot gebruik, onderhoud en montage. Een compleet overzicht van deze voorwaarden is te vinden op onze website.

#### Heb je een vraag?

Wij helpen je graag!

E info@alprokon.com  
T +31 (0) 180 20 55 00  
ALPROKON.com

Alprokon Aluminium  
Bremen 1, 2993 LJ Barendrecht  
Postbus 1160, 2990 CA Barendrecht