

26


MONTAGEHANDLEIDING

Deze montagehandleiding is van toepassing op de Alprokon 26 deurnaald voor dubbele houten deuren. Voor een goede werking van het product dient deze montagehandleiding zorgvuldig opgevolgd te worden.

Checklist

Deur	Deurtype	Toepassing	Deurdikte	Tussenruimte
Dubbele deur	Aanslag Wissel	bi/bi bi/bu	n.v.t.	4 tot 8 mm

Benodigde sponning in het kozijn

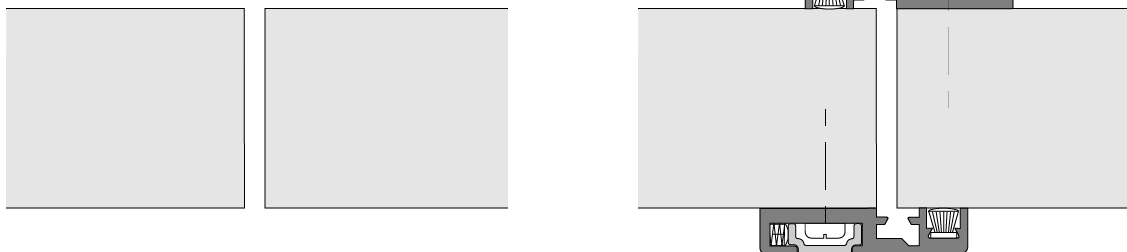

Inkorten Prefab

Prefab profielen hebben een standaard lengte. Het profiel dient voor gebruik eerst op de gewenste lengte te worden gezaagd. Houd hierbij rekening met de voorgeboorde bevestigingsgaten.

- Onderkant deur = onderkant deurnaald
- Bovenkant deur = bovenkant deurnaald
- Onder en bovenkant deurnaald evenveel inkorten om gatenpatroon te handhaven.


Montage

Zie ommezijde.

Montage

1 Deurnaald


- Profielen op deur plaatsen zodat flens over de naad valt (onderkant deur = onderkant deurnaald)

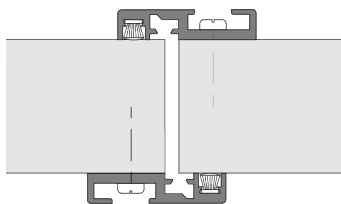


- Montagegaten voorboren (\varnothing 3 mm)
- Profiel vastzetten met meegeleverde schroeven (RVS 4.5 x 35 mm)

2 Afdeklijst

- Afdeklijst over de schroeven plaatsen

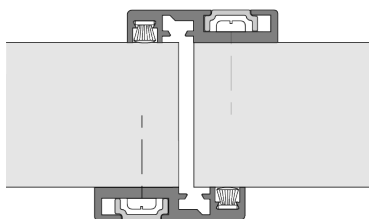

- Afdeklijst vastzetten met meegeleverde stelschroeven (M5 x 6 mm)

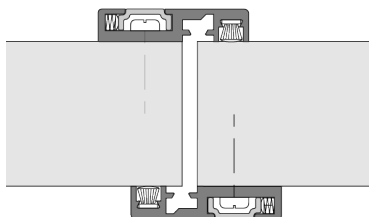

Garantie

Op het juist functioneren van de producten wordt een garantie afgegeven van 10 jaar, mits voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot gebruik, onderhoud en montage. Een compleet overzicht van deze voorwaarden is te vinden op onze website.

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag!

E info@alprokon.com
T +31 (0) 180 20 55 00
ALPROKON.com

Alprokon Aluminium
Bremen 1, 2993 LJ Barendrecht
Postbus 1160, 2990 CA Barendrecht