

# 32


## MONTAGEHANDLEIDING

Deze montagehandleiding is van toepassing op de Alprokon 32 deurnaaldprofielen voor dubbele houten deuren. Voor een goede werking van het product dient deze montagehandleiding zorgvuldig opgevolgd te worden.

### Checklist

| Deur         | Deurtype         | Toepassing | Deurdikte | Tussenruimte |
|--------------|------------------|------------|-----------|--------------|
| Dubbele deur | Pendel<br>Wissel | bi/bi      | 40 mm     | 26 mm        |

### Benodigde sparing in de deurbladen

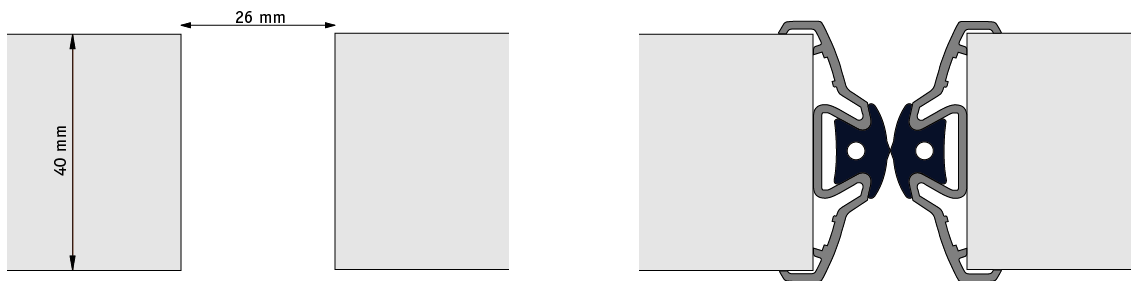

### Inkorten Prefab

Prefab profielen hebben een standaard lengte. Het profiel dient voor gebruik eerst op de gewenste lengte te worden gezaagd. Houd hierbij rekening met de voorgeboorde bevestigingsgaten.

- Onderkant deur = onderkant deurnaald
- Bovenkant deur = bovenkant deurnaald
- Onder en bovenkant deurnaald evenveel inkorten om gatenpatroon te handhaven

### Montage

Zie ommezijde.

## Montage

### 1 Eerste profiel


- Deurnaald op deur plaatsen (onderkant deur = onderkant deurnaald)
- Montagegaten Ø 2,5mm voorboren
- Deurnaald vastzetten met meegeleverde schroeven (RVS 4 x 25mm)

### 2 Tweede profiel

- Deurnaald op deur plaatsen (onderkant deur = onderkant deurnaald)
- Montagegaten Ø 2,5mm voorboren
- Deurnaald vastzetten met meegeleverde schroeven (RVS 4 x 25mm)

### 3 Sluiting controleren

- Beide deuren gesloten
- Deuren staan recht tegenover elkaar
- Rubber van beide deuren raakt elkaar licht

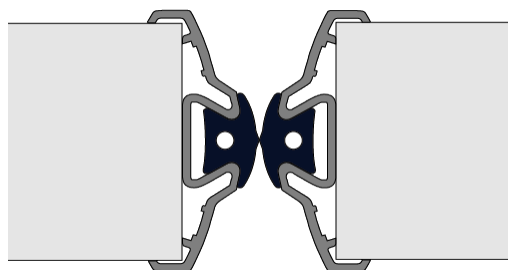

#### Garantie

Op het juist functioneren van de producten wordt een garantie afgegeven van 10 jaar, mits voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot gebruik, onderhoud en montage. Een compleet overzicht van deze voorwaarden is te vinden op onze website.

#### Heb je een vraag?

Wij helpen je graag!

E [info@alprokon.com](mailto:info@alprokon.com)  
T +31 (0) 180 20 55 00  
[ALPROKON.com](http://ALPROKON.com)

Alprokon Aluminium  
Bremen 1, 2993 LJ Barendrecht  
Postbus 1160, 2990 CA Barendrecht