

4180


MONTAGEHANDLEIDING

Deze montagehandleiding is van toepassing op de Alprokon 4180 deurnaaldprofielen voor dubbele houten deuren. Voor een goede werking van het product dient deze montagehandleiding zorgvuldig opgevolgd te worden.

Checklist

Deur	Deurtype	Toepassing	Deurdikte	Tussenruimte
Dubbele deur	Wissel	bi/bi	54 mm	15 mm

Benodigde sparing tussen de deurbladen

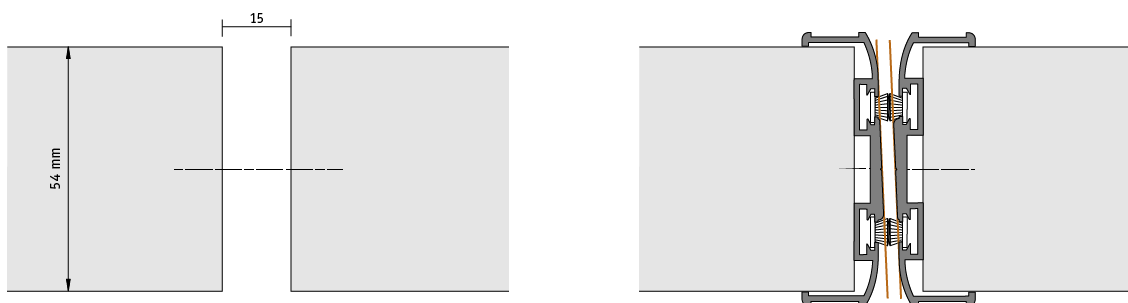

Inkorten Prefab

Prefab profielen hebben een standaard lengte. Het profiel dient voor gebruik eerst op de gewenste lengte te worden gezaagd. Houd hierbij rekening met de voorgeboorde bevestigingsgaten.

- Onderkant deur = onderkant deurnaald
- Bovenkant deur = bovenkant deurnaald
- Onder en bovenkant deurnaald evenveel inkorten om gatenpatroon te handhaven.

Montage

Zie ommezijde.

Montage

1 Eerste profiel


- Deurnaald op deur plaatsen (onderkant deur = onderkant deurnaald)
- Montagegaten Ø 2,5mm voorboren
- Deurnaald vastzetten met meegeleverde schroeven (RVS 4 x 25mm)

2 Tweede profiel

- Deurnaald op deur plaatsen (let op draarichting) (onderkant deur = onderkant deurnaald)
- Montagegaten Ø 2,5mm voorboren
- Deurnaald vastzetten met meegeleverde schroeven (RVS 4 x 25mm)

3 Sluiting controleren

- Beide deuren gesloten
- Deuren staan recht tegenover elkaar
- Borstels van beide deuren raken elkaar

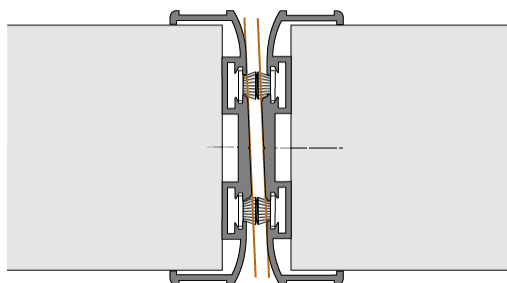

 ALPROKON.

Elke ruimte
veilig.

4180

Garantie

Op het juist functioneren van de producten wordt een garantie afgegeven van 10 jaar, mits voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot gebruik, onderhoud en montage. Een compleet overzicht van deze voorwaarden is te vinden op onze website.

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag!

E info@alprokon.com
T +31 (0) 180 20 55 00
ALPROKON.com

Alprokon Aluminium
Bremen 1, 2993 LJ Barendrecht
Postbus 1160, 2990 CA Barendrecht