


## Montage beslag

### 1 Kruk gat boring

- Boor de benodigde gaten voor. Let hierbij op de gaten voor een kruk of duwbalk:

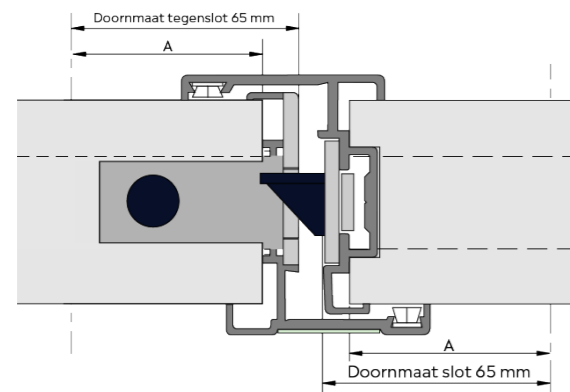

Maat A = doornmaat slot minus 5 mm = **60 mm**  
Boren in Actieve en Passieve deurblad, hoogte = 1050 mm

### 2 Beslag montagegaten

- Boor de benodigde montagegaten in de deurbladen volgens tekening op de middenpagina
- Monteer het beslag volgens de in de beslagdoos bijgeleverde documentatie

#### Garantie

Op het juist functioneren van de producten wordt een garantie afgegeven van 10 jaar, mits voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot gebruik, onderhoud en montage. Een compleet overzicht van deze voorwaarden is te vinden op onze website.

#### Heb je een vraag?

Wij helpen je graag!

E info@alprokon.com  
T +31 (0) 180 20 55 00  
ALPROKON.com

Alprokon Aluminium  
Bremen 1, 2993 LJ Barendrecht  
Postbus 1160, 2990 CA Barendrecht

# 80-81-82-83 BRAND MONTAGEHANDLEIDING


Deze montagehandleiding is van toepassing op de Alprokon 80-81-82-83 brandwerende vlucht/paniek deurnaalden voor dubbele houten deuren. Voor een goede werking van het product dient deze montagehandleiding zorgvuldig opgevolgd te worden.

#### Checklist

<b>Deur</b> Dubbele deur	<b>Deurtype</b> Aanslag	<b>Toepassing</b> bi/bui	<b>Draairichting</b> Actieve deur DIN L of DIN R	<b>Functionaliteit</b> Brand Vlucht of paniek
<b>Deurdikte</b> 40 mm, 54 mm	<b>Tussenruimte</b> 17 mm	<b>Krukhoogte</b> 1050 mm (standaard)		

#### Benodigde sparingen deurblad

Voor de montage van de deurnaald op de deurbladen moeten sparingen worden aangebracht in de deurbladen. Sparingen o.b.v. hart kruk tot onderkant deur 1050mm zijn op de middenpagina aangegeven.

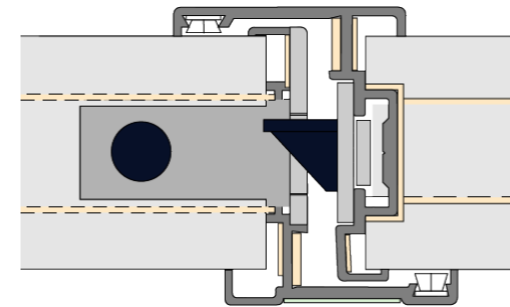

#### Montage deurnaald

##### 1 Passieve profiel


- Plaats de passieve deurnaald compleet met tegenslotkast en grendelstangen op de passieve deur
- Montagegaten  $\varnothing$  2,5mm voorboren
- Bevestig het profiel met de bijgeleverde schroeven

##### 2 Actieve profiel

- Plaats de actieve deurnaald op de actieve deur
- Montagegaten  $\varnothing$  2,5mm voorboren
- Bevestig het profiel met de bijgeleverde schroeven (4 x 25mm)
- Plaats meerpuntssluiting tegen profiel
- Bevestig de meerpuntssluiting met de bijgeleverde schroeven (4 x 40mm)

##### 3 Sponningsparing

- Indien de sponningsparing niet af fabriek is gemaakt teken de sponning af op de passieve deurnaald en verwijder het overvallige aluminium van het passieve en actieve profiel:

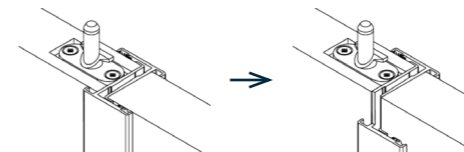

- Bij een verhoogde dorpel aan de onderzijde ook een sponningsparing aanbrengen

##### 4 Sluitplaat & vloerpot

- Monteer de sluitplaat in de bovendorpel (deze moet in het kozijn gefreesd worden)
- Monteer de sluitpot ( $\varnothing$ 30) in de vloer of onderdorpel (vloerpot is verstelbaar)

Maat- en modelwijzigingen onder voorbehoud. Rev. 0 - 2023

ALPROKON.

80-81  
82-83  
BRAND

Elke ruimte  
veilig.


ALPROKON.

## Sparingen deurblad

Voor de montage van de deurnaald op de deurbladen moeten de volgende sparings worden aangebracht in de deurbladen o.b.v. **hart kruk tot onderkant deur 1050mm**:


### Sparing over volle deurhoogte

Passieve en actieve deur:

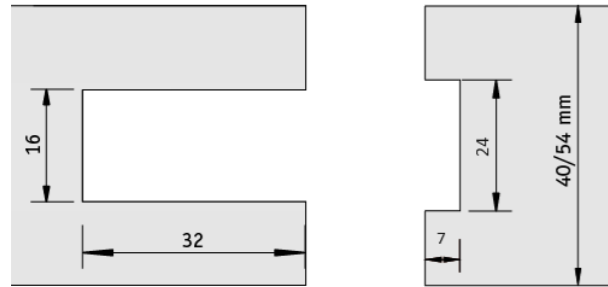

### Sparing t.p.v. onder en bovengrendel

Passieve deur:

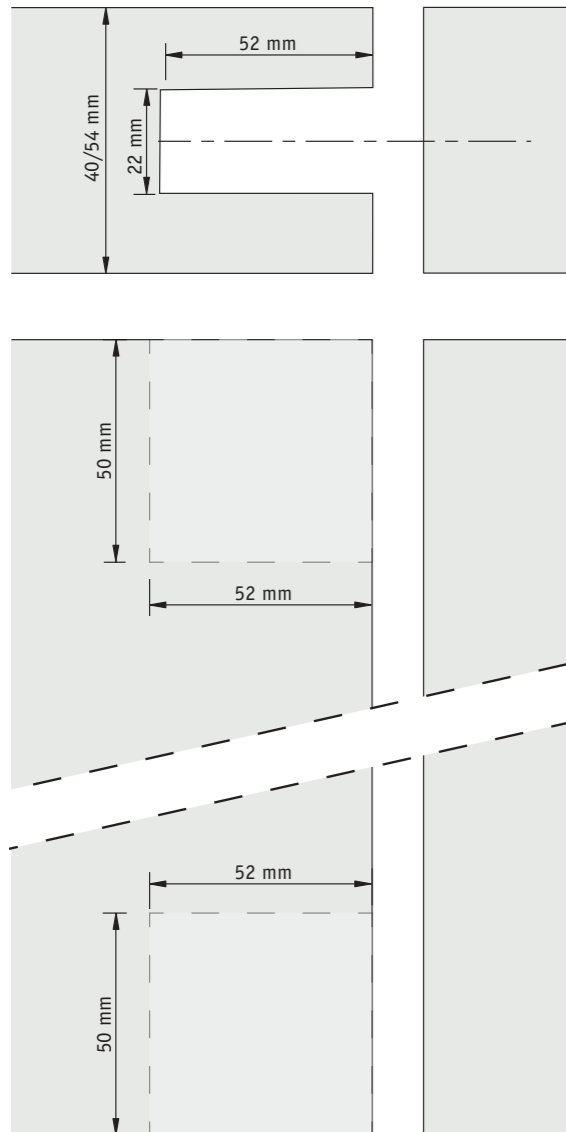

### Slotsparingen


Passieve deur:

- Slotkast 180 x 95 x 16 mm (H x D x B)
- Onderkant deur tot bovenkant sparing = 1120 mm

Actieve deur:

- Slotkast hoofdslot 204 x 95 x 16 mm (H x D x B)
- Onderkant deur tot bovenkant sparing = 1138 mm
- Slotkast bijzetslot onder 130 x 45 x 16 mm (H x D x B)
- Onderkant deur tot bovenkant sparing = 325 mm
- Slotkast bijzetslot boven 130 x 45 x 16 mm (H x D x B)
- Onderkant deur tot bovenkant sparing = 1815 mm

### Totaaloverzicht

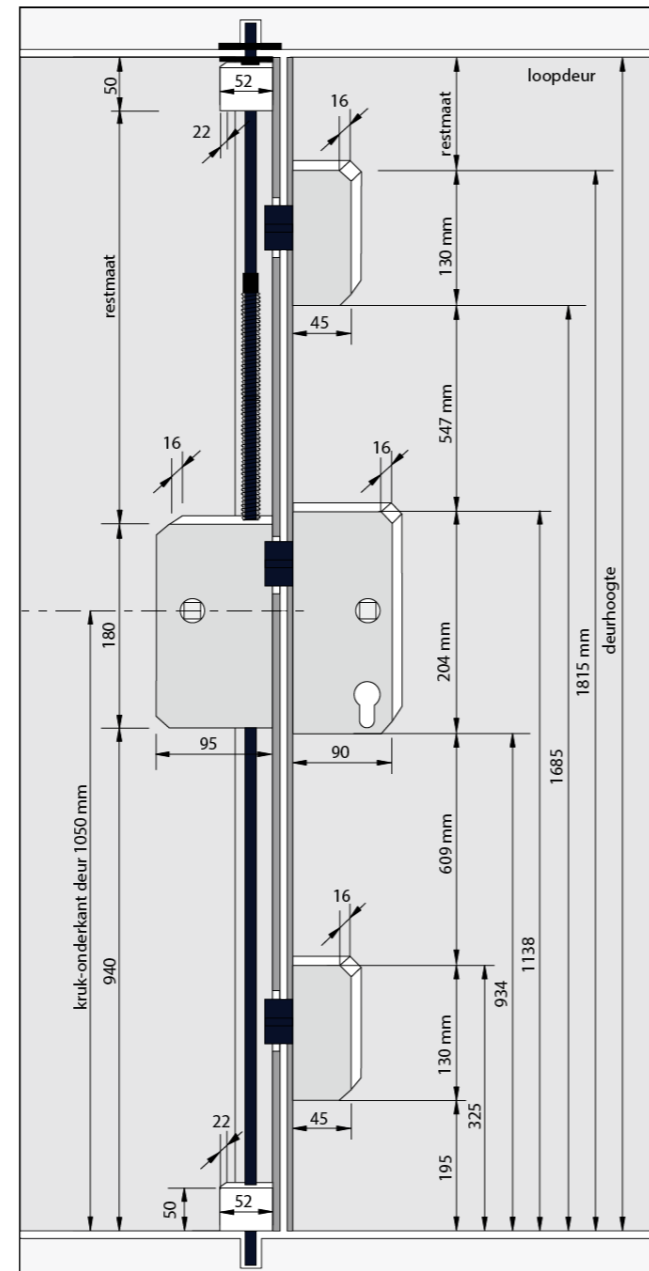

## Boringen beslag

Voor de montage van het meegeleverde beslag op de deurbladen moeten de volgende boorgaten worden aangebracht in de deurbladen o.b.v. **hart kruk tot onderkant deur 1050mm**.

Let hierbij goed op het toe te passen beslag, duwbalk of kruk.

